


REGLAGE DE L'EEPROM EN FONCTION DU TYPE D'UNITE EXTERIEURE

Lors du remplacement de la carte intérieure, l'eprom doit être paramétrée depuis la télécommande, en fonction de la puissance de l'unité extérieure qui lui est associée. Si ce n'est pas le cas, l'écran affiche le message « RC1 ».

Mettre les unités intérieure et extérieure sous tension.

Appuyer immédiatement sur les 3 touches  (1),  (2) et  (3) de la télécommande pendant 5 secondes et aller jusqu'au paramètre 11 à l'aide des touches  (4).

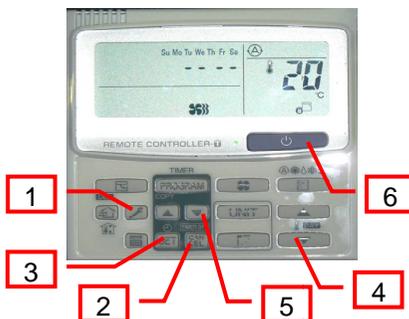

A l'aide des touches  (5), régler la valeur correspondant à la puissance de l'unité extérieure :

Unités extérieures	Valeur à régler
SPW-C186VEH	0009
SPW-C366VH / SPW-C256VEH8	0015 / 0012
SPW-C366VEHN / SPW-C366VEH8	0015
SPW-C486VEHN / SPW-C486VEH8	0017
SPW-C606VEHN / SPW-C606VEH8	0018
SPW-C706VH8	0021
SPW-C906VH8	0023

Valider le réglage à l'aide de la touche  (3) et sortir du mode paramétrage à l'aide de la touche  (1).

Couper l'alimentation des unités intérieure et extérieure.

Débrancher le connecteur T10 de la carte électronique.

Remettre des unités intérieure et extérieure sous tension.



Appuyer sur la touche marche/arrêt (6) de la télécommande. Celle-ci doit s'allumer.

Couper l'alimentation des unités intérieure et extérieure.

Rebrancher le connecteur T10 de la carte électronique.


Remettre l'alimentation des unités intérieure et extérieure.

REGLAGE DE L'EEPROM EN FONCTION DU TYPE D'UNITE EXTERIEURE

Lors du remplacement de la carte intérieure, l'eprom doit être paramétrée depuis la télécommande, en fonction de la puissance de l'unité extérieure qui lui est associée. Si ce n'est pas le cas, l'écran affiche le message « RC1 ».

Mettre les unités intérieure et extérieure sous tension.

Appuyer immédiatement sur les 3 touches  (1),  (2) et  (3) de la télécommande pendant 5 secondes et aller jusqu'au paramètre 11 à l'aide des touches  (4).

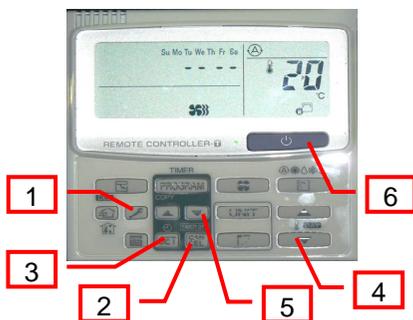

A l'aide des touches  (5), régler la valeur correspondant à la puissance de l'unité extérieure :

Unités extérieures	Valeur à régler
SPW-C186VEH	0009
SPW-C366VH / SPW-C256VEH8	0015 / 0012
SPW-C366VEHN / SPW-C366VEH8	0015
SPW-C486VEHN / SPW-C486VEH8	0017
SPW-C606VEHN / SPW-C606VEH8	0018
SPW-C706VH8	0021
SPW-C906VH8	0023

Valider le réglage à l'aide de la touche  (3) et sortir du mode paramétrage à l'aide de la touche  (1).

Couper l'alimentation des unités intérieure et extérieure.

Débrancher le connecteur T10 de la carte électronique.

Remettre des unités intérieure et extérieure sous tension.

Appuyer sur la touche marche/arrêt (6) de la télécommande. Celle-ci doit s'allumer.



Couper l'alimentation des unités intérieure et extérieure.

Rebrancher le connecteur T10 de la carte électronique.

Remettre l'alimentation des unités intérieure et extérieure.