

Carrier EMEA Replacement Components Division, route de Thil, 01120 Montluel France
www.carrier-ercd.com

Printed in France



L010130H49 - 0813



42N FAN COIL UNITS

Type A-B-C-D control kit accessories

42N - VENTILCONVETTORI

Accessori kit comandi Tipo A-B-C-D

42N - VENTILO-CONVECTEURS


Accessoires kit commandes type A-B-C-D

42N - VENTILATOR-KONVEKTOREN

Zubehörset für Steuerung Typ A-B-C-D

42N - UNIDADES FAN COIL

Accesos kit de mandos Tipo A-B-C-D

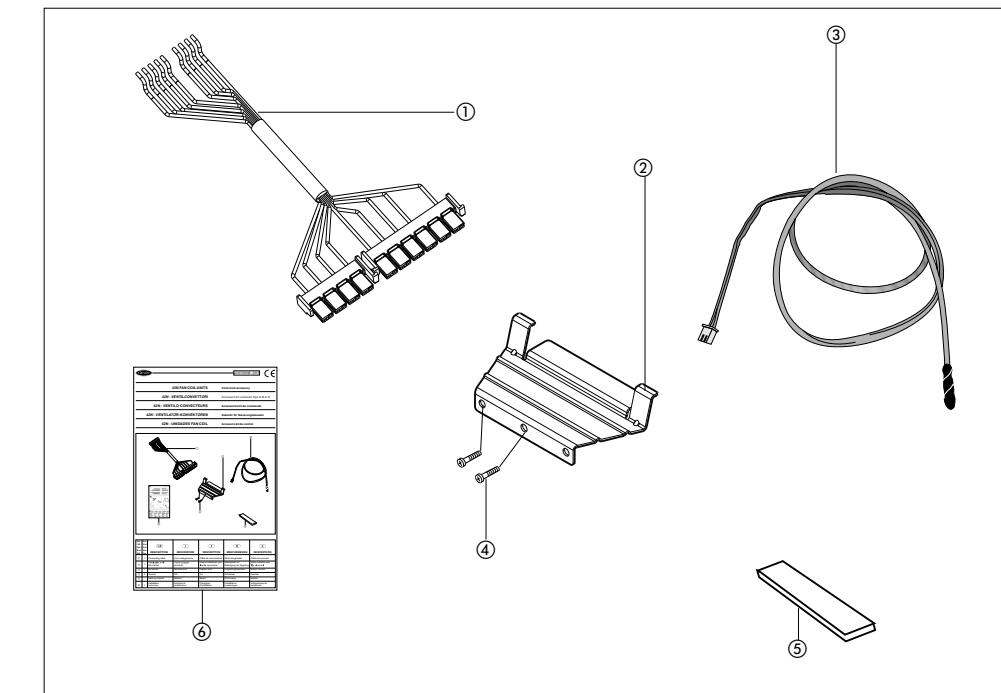

Ref.	Q.ty	GB	DESCRIPTION	I	DESCRIPTION	F	DESCRIPTION	D	BESCHREIBUNG	E	DESCRIPCIÓN
Ref.	Anz.	Ref.	Bez. Can.	Q.tà	Q.té	REF.	DESCRIPTION	REF.	DESCRIPTION	REF.	DESCRIPTION
①	1		Connecting cable	Cavo collegamento		Câble de raccordement	Câble de connexion		Verbindungsleitung		Cable de conexión
②	1		Metal plate to fix the control	Staffa fissaggio comando		Plaque métallique pour fixer la commande	Plaque métallique pour fixer la commande		Metallplatte zur Befestigung der Regelung		Placa metálica para fijar el control
③	1		Air sensor	Sensore aria		Capteur d'air	Capteur d'air		Umgebungssensoren		Sensor de aire
④	2		Screws	Viti		Vis	Vis		Schrauben		Tornillos
⑤	-		Sealing material	Mastic		Mastic	Mastic		Dichtmasse		Masilla
⑥	1		Installation instruction	Istruzioni di installazione		Consignes d'installation	Consignes d'installation		Installationsanweisungen		Instrucciones de instalación

GB

Assembly

Unit-mounted control

- Open the control by removing the side security screw. Connect the cable supplied as shown in the attached figures (3a,3b,3c,3d) according to the type of control chosen.
- Insert the temperature sensor (ref.A) into the corresponding CN1 connector, position the JP1 jumper as shown in the figures (2a,2b,2c,2d).
- If necessary, configure the PS jumpers (ref C).
- Close the control using the security screw which had been removed before.
- Disconnect the power supply.
- Remove the cabinet.
- Access the upper part of the electrical panel positioning the control as shown in figure 1. It has to be inserted in the dedicated tabs and secured with the two screws provided.
- Open the electrical panel then fit the terminal block with the terminals as shown in figures 4a,4b,4c and 4d. In type A or B control, insert the two connectors for 4 or 6 poles as indicated in figures 4A and 4B.
- In type C or D controls, match the 4-pole connector to the appropriate connections in (PHASE-NEUTRAL - SHIELD) fig 4C and 4D, brown, blue and black cables. Complete the connections by matching the male connector (ref B) to the female connector coming from the motor cable.
- Finally, secure the air sensor near the fan using the sealing material provided (see the installation manual of the unit).

Montaggio

Montaggio

Comando a bordo macchina

- Operazioni preliminari:**
- Aprire il comando rimuovendo la vite di sicurezza posta lateralmente. Eseguire il collegamento del cavo in dotazione come da figure indicate (3a,3b,3c,3d) in funzione del tipo di comando scelto.
 - Inserire il sensore di temperatura (ref.A) nell'apposito connettore CN1, posizionare il ponticello JP1 come indicato nelle figure (2a,2b,2c,2d).
 - Eseguire se necessario la configurazione dei ponticelli PS (rif.C).
 - Richiudere il comando con la vite di sicurezza tolta precedentemente.
 - Togliere l'alimentazione elettrica.
 - Rimuovere il mobile.
 - Accedere alla parte superiore del quadro elettrico posizionando il comando come da figura 1, inserendolo nelle apposite linguette e bloccandolo con le due viti in dotazione.
 - Aprire il quadro elettrico dell'unità ed effettuare i collegamenti alla morsettiera come rappresentato nelle figure (4a,4b,4c,4d). Nelle versioni con controllo tipo A, B inserire i due connettori 4, 6 poli come indicato nelle figure 4A, 4B.
 - Nelle versioni controllo tipo C-D collegare il connettore a 4 poli e relativi collegamenti (FASE-NEUTRO - SHIELD) fig 4C 4D cavi colore marrone - blu - nero. Completare i collegamenti con il connettore maschio (rif.B) con il connettore femmina proveniente dal cavo motore.
 - Infine fissare con il mastice in dotazione il sensore aria in prossimità del ventilatore (vedi manuale di installazione dell'unità).

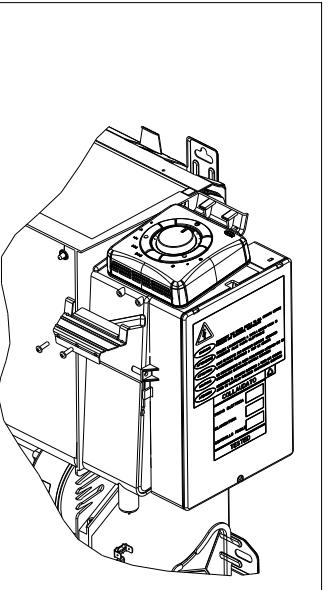


Fig. 1

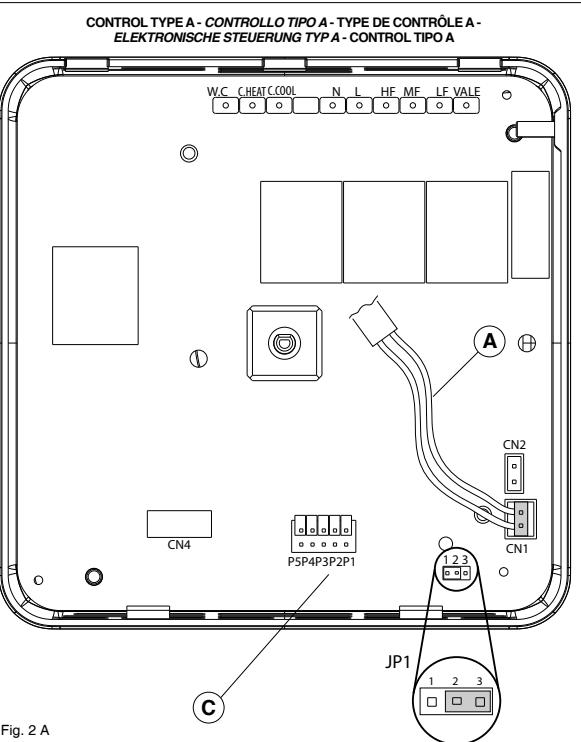


Fig. 2 A

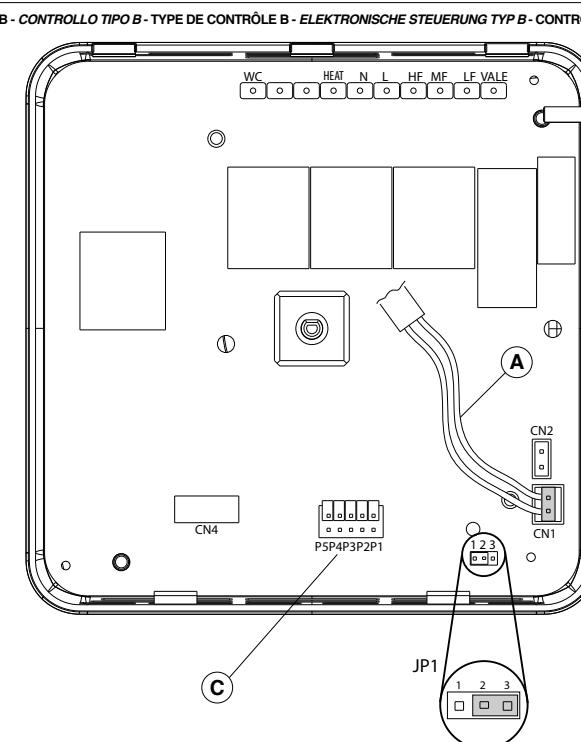


Fig. 2 B

Montage

Montaje

Control montado sobre la unidad

- Operaciones preliminares:**
- Abrir el mando retirando el tornillo de seguridad situado en la parte lateral. Conectar el cable suministrado tal como se indican en las figuras (3a,3b,3c,3d) ien función del tipo de mando elegido.
 - Insertar el sensor de temperatura (Ref. A) en el conector correspondiente CN1, colocar el conector puente JP1 según se indica en las figuras (2a,2b,2c,2d).
 - Si es necesario, configurar los conectores puente PS (ref. C).
 - Volver a cerrar el mando con el tornillo de seguridad retirado anteriormente.
 - Desconectar la alimentación eléctrica.
 - Retirar el mueble.
 - Acceder a la parte superior del cuadro eléctrico colocando el mando tal como se muestra en la fig. 1, insertándolo en las lengüetas correspondientes y sujetándolo con los dos tornillos suministrados.
 - Abrir el cuadro eléctrico de la unidad y realizar las conexiones a la caja de bornes conforme a las indicaciones de las figuras (4a,4b,4c,4d). En las versiones con control de tipo A, B introducir los dos conectores de 4, 6 polos tal como se indica en las figuras 4A, 4B.
 - En las versiones con control de tipo C-D, conectar el conector de 4 polos y las conexiones correspondientes de (FASE-NEUTRO - SHIELD) fig. 4C 4D cables de color marrón - azul - negro. Completar las conexiones acoplando el conector macho (ref. B) con el conector hembra procedente del cable motor.
 - Por último, fijar el sensor de aire en proximidad del ventilador con la masilla suministrada (ver manual de instalación de la unidad).

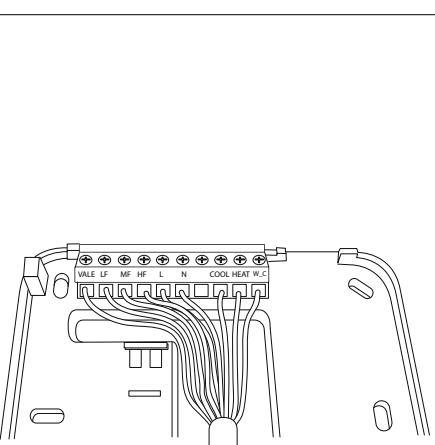


Fig. 3 A

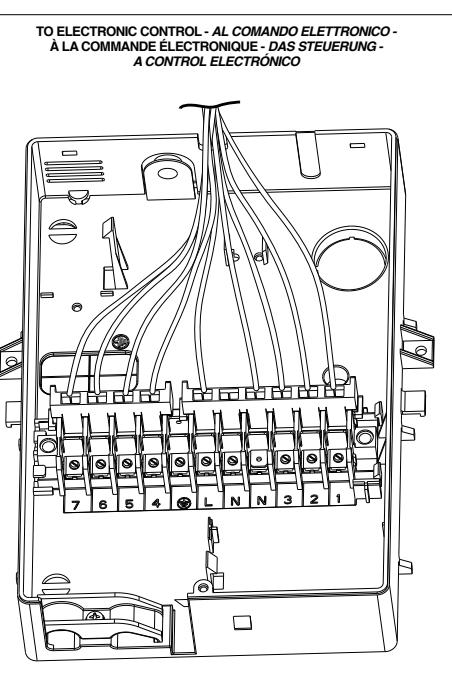


Fig. 4 A

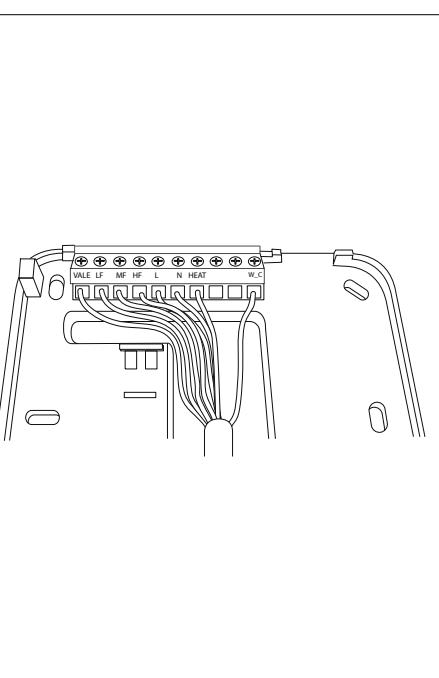


Fig. 3 B

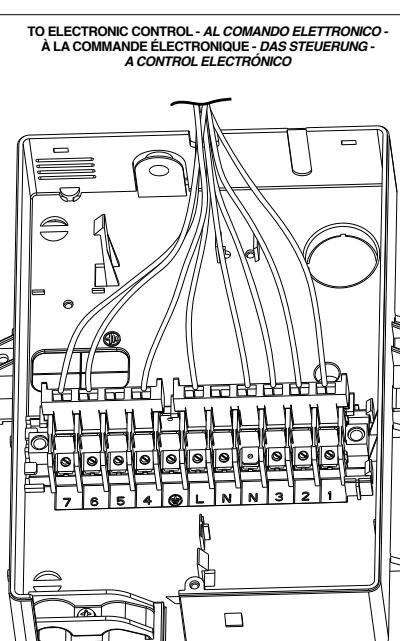


Fig. 4 B